LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

LW35 FLEXY

Stručný návod

MONTÁŽ

A. Vložte sedlo nádrže do spoje a zašroubujte.

B. Vložte rukojeť do zadní části sedla nádrže a přišroubujte pomocí 4 dodaných šroubů.

BATTERY

Vložte baterii do základny/ slotu až na doraz, dokud nezaskočí tlačítko.

Vždy dobíjejte baterie, když jsou vybitá.

Nikdy neukládejte zařízení s vybitými bateriemi.

WATER TANK

A. Naplňte nádržku na roztok čistou vodou o pokojové teplotě až po značku (2,5 l).

B. Naplňte 1 dávkovací víčko až po značku (26 ml = 1 %) čisticím prostředkem Lindhaus vhodným pro daný typ podlahy. Obsah víčka nalijte do nádržky s čistou vodou a nádržku uzavřete stejným víčkem.

FUNKCE STROJE

Stiskněte červenou páku, aby se stroj dostal do pracovní polohy.

Zapněte stroj pomocí modrého pedálu na pravé straně.

Zapněte vodu stisknutím modrého pedálu vlevo.

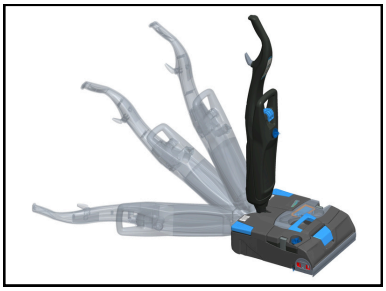

FLEXY JOINT

Otočný kloub Flexy umožňuje řízení stroje a velmi dobrou manévrovatelnost. Rám těla lze naklonit a otočit o 90° na obě strany do vodorovné polohy, což umožňuje snadný přístup pod nízké stoly a nábytek.

ÚDRŽBA

PŘED PROVEDENÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY VYJMITE BATERII A OBA NÁDRŽE NA VODU.

Na konci práce nebo na konci dne vždy vyprázdněte a umyjte sběrnou nádrž.

A. Sejměte nádrž ze základny.
B. Sejměte víčko.
C. Vylijte špinavou vodu do toalety nebo do odtokové jímky na odpadní vodu.
D. Odpojte vnější spony a nádrž dobře umyjte, aby se zabránilo tvorbě usazenin ze zaschlých nečistot.
E. Umyjte kryt filtru.
F. Umyjte a/nebo vyměňte filtr. Doporučujeme filtr umýt, když je špinavý, a před opětovným použitím z něj vytlačit vodu.

VÝMĚNA KARTÁČOVÉHO VÁLCE
Stiskněte červené spony a vytáhněte kartáč. Odstraňte podpěru z kartáče a znovu ji použijte.

VÝMĚNA PŘEDNÍ STĚRKY

Posuňte přední stěrku do strany.

VÝMĚNA STĚRKY
Otočte červené spony o 90° a vyjměte sadu stěrek ze spodní části.

PARKOVACÍ POLOHA

Zvedněte přední rukojeť, aby se stroj dostal do parkovací polohy.